



Установка рулона бумажных салфеток:

- из рулона салфеток извлечь картонную втулку;
- развернуть рулон к отверстию, через которое подаются салфетки;
- протянуть конец салфетки из внутренней части рулона через разрезы кольца;
- рулон положить на полку для салфеток.

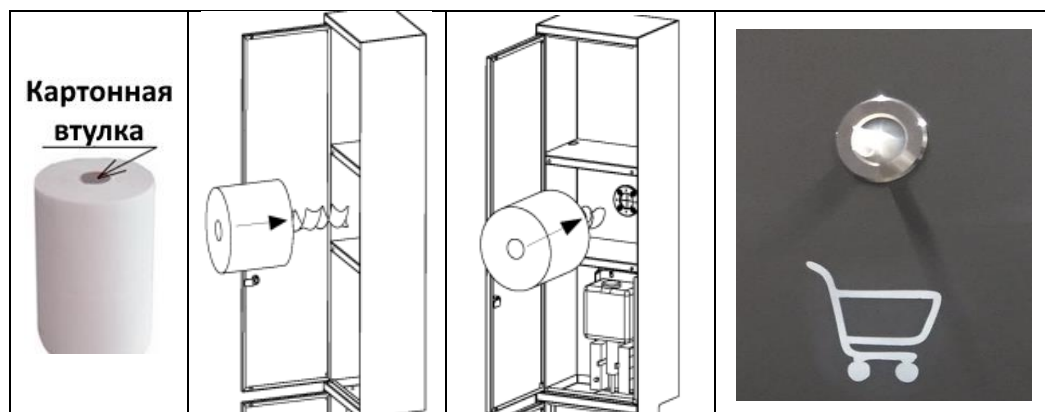


Замена пакета для мусора:

- поднять прижимную рамку;
- достать заполненный пакет с мусором;
- вместо заполненного разместить пустой пакет;
- зафиксировать пакет прижимной планкой.

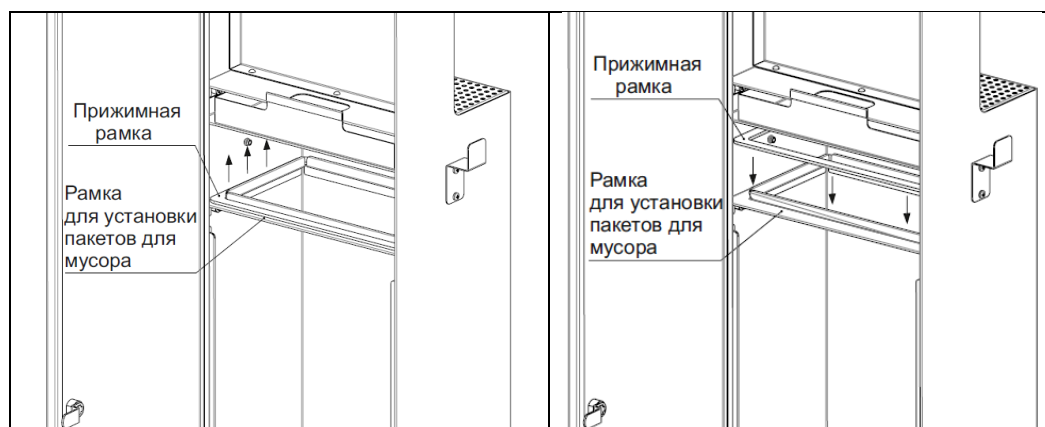

Замена элементов питания в дозаторе:

- выключить дозатор - перевести тумблер в верхнее положение "OFF" (Рис.1);
- извлечь дозатор из корпуса;
- снять крышку отсека с элементами питания (находится с правой стороны дозатора (Рис.2));
- заменить элементы питания, соблюдая полярность(Рис.2);
- закрыть крышку;
- включить дозатор - перевести тумблер в нижнее положение "ON" (Рис.3).

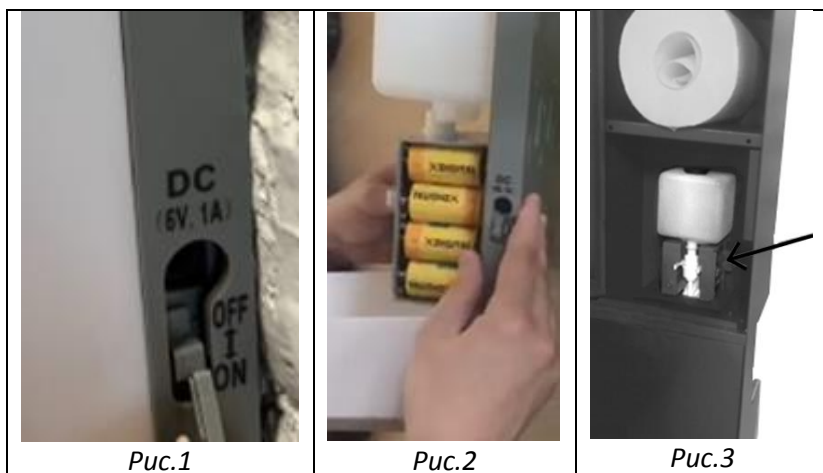

Заправка (дозаправка) автоматического дозатора:

- выключить дозатор - перевести тумблер в верхнее положение "OFF" (Рис.1);
- снять картридж дозатора, надавив на пластиковые фиксаторы (Рис.4);
- открыть крышку бачка картриджа и долить жидкость (Рис.5);
- плотно закрыть крышку бачка картриджа;
- убедиться, что нет подтеканий;
- установить картридж в дозатор (Рис.6)
- включить дозатор: перевести тумблер в нижнее положение "ON" (Рис.3).

